


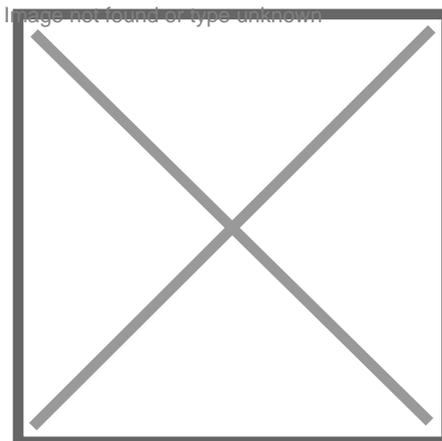

Pro Phono Brush

Numéro d'article	D1C2614
Poids	0.077kg
Longueur	120mm
Largeur	50mm
Hauteur	12mm



Description du produit

La poussière sur les disques vinyles et dans les sillons des disques n'a plus aucune chance de gâcher le plaisir d'écoute de vos disques préférés. Avec la brosse à disques Oehlbach Pro Phono Brush, vous pouvez l'essuyer rapidement et en douceur pour les disques. Une poignée en acier inoxydable de forme ergonomique vous permet de contrôler parfaitement chaque mouvement. Des brosses douces en nylon durable dans un insert en bois véritable nettoient ensuite le disque et les sillons aussi doucement que sûrement de la poussière et d'autres petites impuretés pour une expérience sonore non perturbée. Ne laissez pas n'importe quel pinceau toucher votre précieuse collection de disques. Laissez votre vinyle à un seul : le disque Oehlbach Pro Phono Brush.

Caractéristiques du produit

Catégorie de produits	accessoires
Niveau de qualité	Performance
Couleur	Argent
Caractéristiques	Du vrai bois, Acier inoxydable



Plus d'images

Image not found of type unknown



Image not found of type unknown

